Bauknecht

WATS 5130 IL

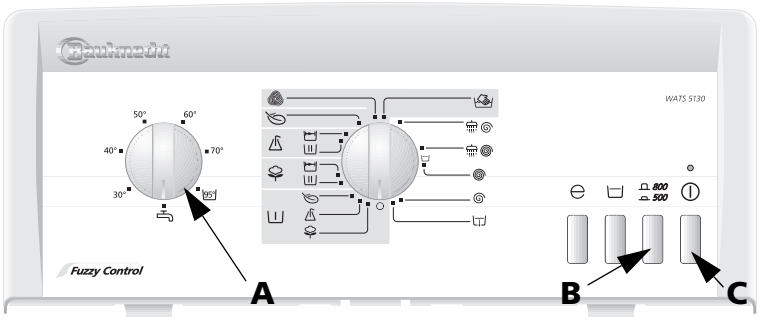

A בורר בחירת טמפרטורה

B לחצן "הפחתת מהירות סחיטה" 800 500

C לחצן "הפעלה/כיבוי" On/Off ⏻

ייקרי

*: אפשרות
/ כן: צריך להתאים את המינון

1) אין להשתמש בנוזל כביסה.

2) כדי לשפר את הטיפול בביגוד, אין בתכנית זו סחיטה.

תכנית		סמל הטיפול	סוג הכביסה / הערות	משקל מרבי (ק"ג)	חומרי כביסה ותוספים				אפשרויות מיוחדות			בורר טמפ' °C	סחיטה מירבית סיבובים בדקה
					כביסה מוקדמת	כביסה עיקרית	מרכך	מלבין	חיסכון אנרגיה	עצירת שטיפה	הפחתת מהירות סחיטה 800 500		
כותנה עם כביסה מוקדמת		95	פריטי כותנה ופשתן מלוכלכים מאוד: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	5.0	כן 1)	כן	*	*	*	*	*	עד 95	800
סינתטי עם כביסה מוקדמת			חולצות, מכנסיים וכו' מלוכלכים מאוד עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.0	כן 1)	כן	*	—	*	*	*	עד 60	800
עדין עם כביסה מוקדמת			וילונות ואריגים עדינים מלוכלכים מאוד (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	כן 1)	כן	*	—	—	*	*	עד 40	800
כותנה		95	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך רגיל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	5.0	—	כן	*	*	*	*	*	עד 95	800
כותנה קצר			פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך קל עד בינוני: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	3.0	—	כן	*	—	—	*	*	עד 60	800
סינתטי			חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עד בינוני עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.0	—	כן	*	—	*	*	*	עד 60	800
סינתטי קצר			חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	1.5	—	כן	*	—	—	*	*	עד 60	800
כביסה עדינה			וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	—	כן	*	—	—	*	*	עד 40	800
צמר			דברי צמר ללא גימור דמוי-לבד, המתאימים לכביסה במכונה, ומסומנים עם סמל צמר טהור. עם "עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.	1.0	—	כן	*	—	—	*	*	עד 40	800
כביסה בייד			אריגים עשויים משי, פשתן, צמר וויסקוזה המסומנים "כביסה בייד". עם "עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.	1.0	—	כן	*	—	—	*	— 2)	עד 30	— 2)
שטיפה+ סחיטה עדינה		—	זהה לשתי השטיפות האחרונות וסחיטה אחרונה של תכנית "סינתטי". תכנית זאת מאפשרת טיפול במלבין או עמילן.	2.0	—	—	*	—	—	*	*	—	800
שטיפה+ סחיטה		—	זהה לשתי השטיפה האחרונה וסחיטה של תכנית "כותנה". תכנית של סחיטה חזקה.	5.0	—	—	*	—	—	*	*	—	800
סחיטה		—	תכנית של סחיטה חזקה, זהה לזו שבתכנית "כותנה".	5.0	—	—	—	—	—	—	*	—	800
סחיטה עדינה		—	תכנית של סחיטה עדינה, זהה לזו שבתכנית "צמר".	2.0	—	—	—	—	—	—	*	—	800
ניקוז		—	ניקוז בלבד, ללא סחיטה. שיטה אחרת לסיום תכניות לאחר בחירת "עצירת שטיפה".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

שימו לב! מכונה זו מבוקרת על ידי חיישנים. הימנעו מעודפי אבקת כביסה.

5019 412 00082

מידע על צריכת מים וחשמל

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	זמן תכנית מוערך (דקות:שעות)*
כותנה	95	5.0	63*	1.80	2:05
כותנה	60	5.0	55	0.95	2:05
כותנה	40	5.0	55	0.55	2:05
סינתטי	60	2.0	56	0.80	1:35
סינתטי	40	2.0	50	0.40	1:30
כביסה עדינה	40	1.5	60	0.55	0:50
צמר	40	1.0	60	0.50	0:40
כביסה ביד	30	1.0	60	0.30	0:50

תכנית כביסה מוקדמת מאריכה את משך הכביסה בכ-15 דקות. נתוני הצריכה נמדדו בתנאי עבודה רגילים, בהתאם לתקן IEC 60 456. הצריכה בבית יכולה להיות שונה מזו שבטבלה בשל הבדלים בלחץ וטמפרטורת המים, או כמות וסוג הכביסה.
המידע שבתווית "אנרגיה" מתייחס לתכנית "כותנה 60°C".

* כדי להפחית את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים מהמכונה.

הכנות לכביסה

1. הכניסו את הכביסה למכונה, סגרו את כנפי התוף **וודאו** שהן ננעלו היטב.
2. הוסיפו אבקת כביסה **ותוספים** במתקן חומרי הכביסה, **ולא** מעבר לסימן MAX, לפי הסימנים הבאים:
   - תכנית עם כביסה מוקדמת **ועיקרית**
   - כביסה עיקרית ללא כביסה מוקדמת
   - מרככי מים **וכביסה**
   - מלבין כלור (רק בדגם עם 4 תאים)
   - חומרים מסירי כתמים
   - חומרים מונעי אבנית (במידת הצורך)
3. סובבו את **בורר התכניות** עם כיוון השעון עד לתכנית הרצויה.
4. סובבו את **בורר הטמפרטורה** עד לטמפרטורה הרצויה.
5. סובבו את **בורר מהירות הסחיטה** עד למהירות הסחיטה הרצויה.

- אם ברצונכם לבטל את הסחיטה האחרונה, בחרו באפשרות "עצירת שטיפה" **ולאחר** סיום כנית הכביסה, השתמשו בתכנית "ניקוז" (ראו **"כאשר המכונה במצב "עצירת שטיפה"**).

לחצו על לחצני האפשרויות הרצויות

ניתן לבצע בחירה או ביטול של אפשרויות מיוחדות בכל זמן במהלך תכנית הכביסה. האפשרות תופעל בתנאי שהשלב הרלוונטי בתכנית הכביסה עדיין לא עבר.

לחצן "חסכון באנרגיה"

- משך פעולת הכביסה מתארכת והטמפרטורה המירבית מופחתת. אפשרות זו חוסכת עד40% באנרגיה בהשוואה לכביסה רגילה, מבלי לפגוע בתוצאות הכביסה הטובות.

לחצן "עצירת שטיפה"

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.
- אפשרות זו מומלצת במיוחד לתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה".
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם ברצונכם לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם החלטתם לא לסחוט את הכביסה.

כאשר המכונה במצב "עצירת שטיפה":

- לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה"; התכנית תסתיים אוטומטית עם מהירות הסחיטה המתאימה לתכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off**, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" , ולחצו שוב על לחצן ההפעלה **On/Off**.

התחלת תכנית כביסה

פתחו את ברז המים ולחצו על לחצן ההפעלה **On/Off**.
נורית החיווי דולקת.
הערה: אם יש הפסקת חשמל או אם זרם החשמל למכונה מתנתק במהלך תכנית הכביסה, התכנית תתחיל בנקודה בה היא הופסקה כאשר זרם החשמל יחודש.

סיום התכנית

- בורר התכניות נעצר במצב "".
1. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי לכבות את המכונה.
2. בטלו אפשרויות מיוחדות אשר בחרתם.
3. סגרו את ברז המים.
4. המתינו עד שמנעול הדלת ישתחרר (כדקה).
5. פתחו את הדלת, פתחו את כנפי התוף **והוציאו** את הכביסה.

שינוי התכנית במהלך הכביסה

1. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי לכבות את המכונה.
2. בחרו בתכנית החדשה.
3. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי להפעיל שוב את המכונה.

עצירת תכנית לפני סיומה

אם מסיבה כלשהי ברצונכם להפסיק את תכנית הכביסה **ולהמשיך** אותה מאותה נקודה במועד מאוחר יותר:

1. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off**.
2. לאחר ההמתנה הדרושה, לחצו שוב על לחצן ההפעלה **On/Off**.

ביטול תכנית

1. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי לכבות את המכונה.
2. כוונו את בורר התכניות למצב "ניקוז" (Drain).
3. לחצו שוב על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי להתחיל את תכנית הניקוז.